Bedienungsanleitung

Dokumentenscanner

1. Wesentliche Merkmale

1. Scannen in Farbe oder Monochrom
2. 900 / 600 / 300 dpi Auflösung
3. Speichern im JPG oder PDF Format
4. Speichern der JPG oder PDF Datei direkt auf Miro-SD Karte
5. Für Micro SD Karten bis 32 GB
6. Geeignet für Windows XP Sp2, Windows Vista, Windows 7, MAC ab OS 10.4 (bei Anschluss an PC keine Treiberinstallation notwendig)
7. Anschluss an iPad oder Android Tablets zum Übertragen von Bildern möglich.

2. Funktionsübersicht

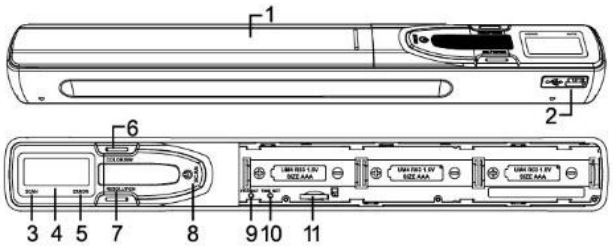

Nummer	Bezeichnung	Funktion
1	Batteriedeckel	Für 3 x AAA 1,5V Alkaline Batterien (nicht im Lieferumfang)
2	USB Anschluss	Übertagen von Dateien zum PC (USB Kabel mitgeliefert)
3	Scan LED Anzeige	Grüne LED = Bereit zum Scannen
4	LCD – Display	Scan Status Display (siehe Punkt 3)
5	Fehler LED Anzeige	Rote LED = zu schnell gescannt
6	Farbe / Monochrom (BW) - Taste	Einstellung von Farbe und Dateiformat Color = Farbe BW = Monochrom JPG = JPG Dateiformat PDF = PDF Dateiformat

7	Auflösung - Taste	Einstellung HI(900 dpi)/MI(600 dpi)/LO(300dpi) Auflösung. Das HI/MI/LO Symbol zeigt die jeweilige Auflösung an.
8	Einschalten / Scannen	Ein/Aus: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt um das Gerät ein bzw. auszuschalten. Drücken Sie die Taste kurz um den Scanvorgang zu starten bzw. zu beenden.
9	Formatierung Taste	Drücken Sie die Taste zur Formatierung der Micro SD Karte
10	Zeiteinstellung Taste	Drücken Sie die Taste zur Einstellung der Zeit
11	Micro SD Card Schacht	Schacht für Micro SD Karte

3. Beschreibung der Displayanzeige

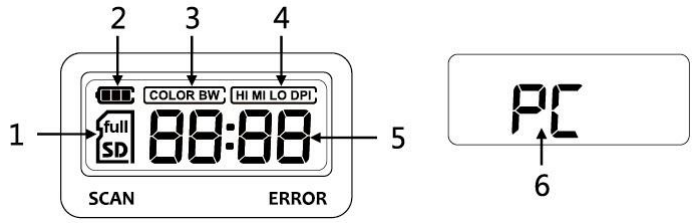

Nummer	Bezeichnung	Funktion
1	Micro SD Karte	full SD Zeigt an, dass Dokumente auf der Micro SD Karte gespeichert werden.
2	Batteriestand	Batterien sind voll geladen. Bitte Batterien austauschen.
3	Farbe	Color = Farbe / BW = Monochrom
4	Auflösung	HI: 900dpi / MI: 600dpi / LO: 300dpi
5	Anzahl Bilder & Dateiformat	Zeigt an wie viele Dokumente bereits auf der Micro SD Karte gespeichert sind. / Dateiformat in JPG oder PDF
6	Scanner ist per USB am PC angeschlossen	Zeigt an, dass der Scanner am PC angeschlossen ist. Der Scanvorgang kann per MagicScan Software gestartet werden.

4. Einsatz des Scanners

4.1 Einsatzmöglichkeiten

a) Mobil: Setzen Sie 3 x AAA 1,5V Batterien ein, um den Scanner ohne Anschluss am PC zu verwenden. Alle gescannten Dateien werden auf Micro-SD Karte gespeichert

b) am PC: schließen Sie das Gerät per USB Kabel am PC an. (keine Batterien & MicroSD Karte notwendig) Verwenden Sie die MagicScan Software für den Scanvorgang. Weitere Informationen lesen Sie im Teil „Software MagicScan“ Beim Anschluss des Gerätes am PC zeigt das Display „PC“ an und die Auflösung ist auf 300 dpi voreingestellt. Sie können diese Einstellung jedoch mit Hilfe der Software MagicScan ändern.

4.2 Einsetzen der Batterien (nicht im Lieferumfang)

1. Nehmen Sie den Batteriedeckel ab.
2. Setzen Sie 3 Micro AAA 1,5V Alkaline Batterien in den Batterieschacht ein. Achten Sie auf die korrekte Polung (+ / -). Diese ist aufgedruckt.
3. Schalten Sie den Scanner durch 2 Sekunden-langes Drücken der ⏻/SCAN - Taste ein.

4.3 Einsetzen der MicroSD Karte (nicht im Lieferumfang)
Zum Scannen und Speichern der Dokumente müssen Sie die Micro SD Karte einsetzen.

Einsatz der MicroSD Karte:
1 . Schalten Sie den Scanner aus.
2. Setzen Sie die MicroSD-Karte in den MicroSD-Kartenschacht ein. Drücken Sie die Karte vorsichtig herunter bis diese einrastet.

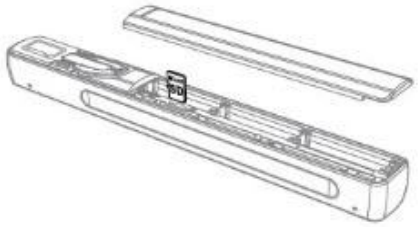

Hinweis: Drücken Sie die MicroSD-Karte nicht gewaltsam in den Schacht. Dies kann den Scanner oder die Speicherkarte beschädigen. Drehen Sie die Karte um und versuchen es erneut.

4.4 Formatieren der Micro USB Karte
Vorsicht: speichern Sie die Dateien Ihrer Micro SD Karte zunächst auf einem anderen Datenträger. Bei manchen Micro SD Karten kann die Formatierung vor dem ersten Einsatz notwendig sein.
1. Setzen Sie eine neue Micro SD ein und schalten dann den Scanner ein.
2. Drücken Sie die Format-Taste. Auf dem Display erscheint jetzt „F“
3. Drücken Sie die ⏻/SCAN - Taste um den Formatiervorgang zu starten.
4. Das Micro SD Karten-Symbol blinkt so lange bis der Formatiervorgang beendet ist.

4.5 Zeit Einstellung
1. Drücken Sie die Zeiteinstellungs-Taste **[TIME SET]** um die Uhrzeit einzustellen.
2. Im LC-Display blinkt jetzt "2011", Drücken Sie jetzt die **[COLOR/BW & RESOLUTION]** Taste zur Einstellung der Jahreszahl. Drücken Sie dann die ⏻/SCAN - Taste zur Bestätigung. – Sie gelangen jetzt zur Monatseinstellung.
3. Gleicherweise stellen Sie den Monat, Tag, Stunde und Minute ein.
4. Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben Drücken Sie zum Abschluss die **[TIME SET]** – Taste.

4.6 Einstellung der Auflösung
Drücken Sie die **[RESOLUTION]** -Taste um die Auflösung einzustellen HI(900 dpi)/MI(600 dpi)/LO(300 dpi) das jeweilige Symbol erscheint im Display (HI / MI / LO).

4.7 Einstellung des Farb-Modus und Dateiformat
Drücken Sie die **[COLOR/BW]** Taste zur Einstellung des Farb / Monochrom Scan-Modus und PDF / JPG Dateiformats. Das entsprechende Symbol erscheint im Display.
JPG: Dateien werden im JPG Format gespeichert
PDF: Dateien werden im PDF Format gespeichert
COLOR : Dokumente werden in Farbe gescannt.
BW : Dokumente werden Monochrom gescannt.
Die Display-Anzeige ist wie folgt:

Farb- Modus + JPG Format

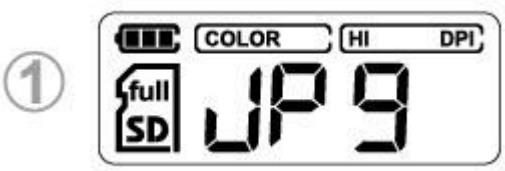

Monochrom Modus + JPG Format

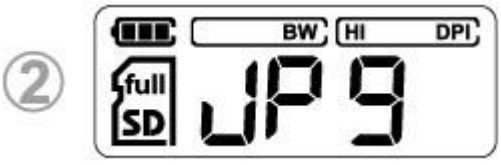

Farb- Modus + PDF Format

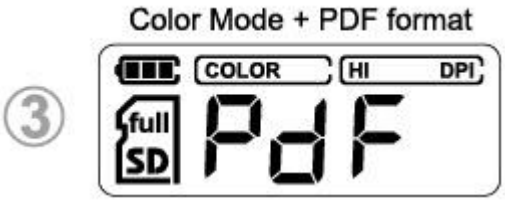

Monochrom Modus + PDF Format

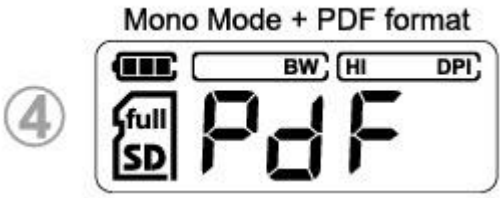

4.8 Hinweise zum Scanvorgang

- Halten Sie das Dokument fest in einer Hand.
- Legen Sie den Scanner mit der anderen Hand an die Startposition.
- Halten Sie den Scanner fest und drücken einmal kurz die ⏻/SCAN - Taste.
- Schieben Sie den Scanner langsam über das Dokument. Um das beste Scanergebnis zu erreichen halten Sie den Scanner gerade.
- Drücken Die die ⏻/SCAN - Taste um den Scanvorgang zu beenden.

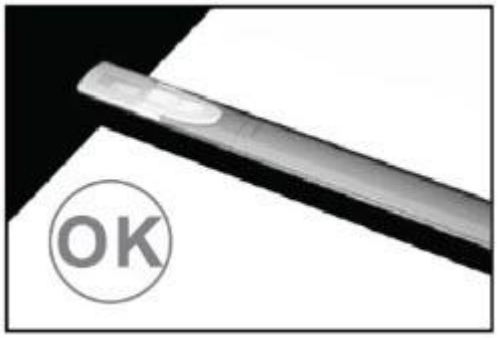

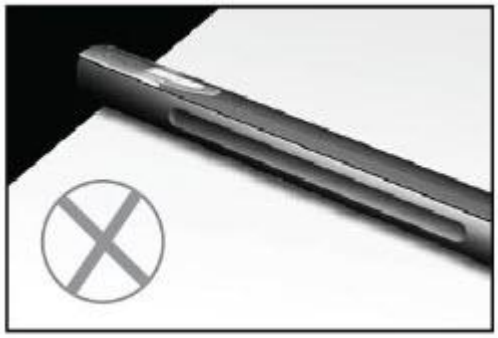

5. Bedeutung der LED Anzeige

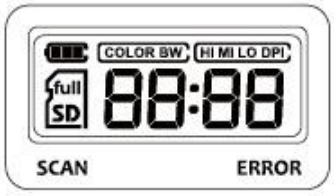

Grün → **← Rot**

1. "Grüne" SCAN LED leuchtet = Scanvorgang in Arbeit.
2. "Grüne" SCAN LED aus = Standby bzw. der Scanvorgang ist beendet.
3. "Rote" Fehler LED leuchtet =

- Die Batterien sind zu schwach oder der Scanvorgang wurde zu schnell durchgeführt.
- Wechseln Sie die Batterien, starten Sie den Scanvorgang erneut.

4. "Rote" Fehler LED aus =

- Kein Fehler im Scanvorgang.
- Führen Sie den Vorgang fort.

Hinweis: der Scanvorgang startet durch kurzes Drücken der ⏻/SCAN Taste. Erneutes Drücken beendet den Scanvorgang.

6. Anschluss am PC oder Tablet-PC

6.1 Anschluss am PC zum Auslesen der MicroSD-Karte

Setzen Sie die MicroSD-Karte in den Kartenschacht ein und verbinden das Gerät per USB Kabel mit dem PC. Das Gerät wird jetzt als externer Speicher erkannt und der Dateiexplorer öffnet sich. Durch Doppelclick auf den DCIM Ordner können die Dateien ausgewählt werden.

6.2 Anschluss am PC zur Verwendung der MagicScan Software für den Scan-Vorgang

Verbinden Sie den Scanner per USB Kabel mit dem PC. (installieren Sie zunächst die Software) Starten Sie die Software um den Scanvorgang zu starten. (weitere Informationen finden Sie im Punkt „MagicScan Software)

6.3 Anschluss am iPad zum Auslesen der MicroSD-Karte

1. Schalten Sie den Scanner ein.
2. Verbinden Sie das Gerät per USB Kabel und dem iPad Connection Kit mit dem iPad (iPad Connection Kit ist nicht im Lieferumfang enthalten)
3. Die gespeicherten Dateien der Micro USB Karte werden automatisch angezeigt.

6.4 Anschluss an Android-Tablets zum Auslesen der MicroSD-Karte

1. Schalten Sie den Scanner ein.
2. Verbinden Sie den Scanner per USB Kabel mit dem Tablet-PC.
3. Auf dem Bildschirm erscheint der DCIM Ordner. Durch Doppelclick öffnen Sie diesen und können die Dokumente auswählen.

7. Technische Daten

Bezeichnung	**Beschreibung**
Bildsensor	A4 Color Kontakt Bildsensor
Auflösung	900 DPI
Scan-Auflösung	300 dpi(voreingestellt) / 600 dpi / 900dpi
Maximale Scan Breite und Länge	217mm(B) x 1200mm(L)
Dateiformat	JPG oder PDF
Externer Speicher	unterstützt Micro SD Karten (bis 32GB)
Brennweitenbereich	Kontakt, ±0.2mm
LC-Display	Scan-Eigenschaften Anzeige
USB Port	USB2.0
Stromversorgung	3 X AAA 1,5 V Alkaline Batterien
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, MAC OS 10.4 oder höher (keine Treiberinstallation bei Anschluss notwendig)
Abmessungen (L X H X B)	253 X 30 X 25 mm

8. Trouble shooting

Problem	**Ursache**	**Lösung**
Scanner last sich nicht einschalten	1. Batterien sind nicht geladen. 2. Batterien nicht korrekt eingesetzt.	Wechseln Sie die Batterien / setzen Sie diese der Polung entsprechend ein.
Dokumente werden beim Scannen nicht gespeichert	1. MicroSD Karte nicht korrekt eingesetzt. 2. Speicher der Karte ist voll. 3. Die Karte wurde nicht korrekt formatiert	1. Setzen Sie die MicroSD Karte erneut ein. 2. Übertragen Sie die Dateien von der Karte auf den PC 3. Lesen Sie Punkt 4.4

PC erkennt den Scanner nicht (erkennt kein externes Laufwerk)	Verbindungsfehler	Überprüfen Sie die Verbindung erneut. Starten Sie ggf. Den PC erneut.
Die Batterien sind zu schnell leer.	Sie verwenden möglicherweise die falschen Batterien.	Legen Sie 3 neue AAA 1,5V Alkaline Batterien ein. Mischen Sie keine neuen mit alten Batterien und verwenden Sie keine Akkus
Verschwommene Bilder	Die Auflagefläche des Scanners ist verschmutzt	Säubern die die Fläche mit einem weichen trockenen Tuch.
Die rote Fehler LED leuchtet beim Scannen eines Dokuments.	1. die Scan-Geschwindigkeit ist zu schnell 2. Die Batterien sind leer.	1. Drücken Sie die “Power-Scan” Taste um den Vorgang zu unterbrechen und starten erneut. 2. Wechseln Sie die Batterien.

MagicScan Software

1. Starten Sie die Installation durch Doppelclick des Setup Symbols.

2.Wählen Sie die Sprache aus die Sie während der Installation verwenden.

3. Drücken Sie die “Next-Taste” bis zum Abschluss der Installation

Setup - MagicScan
License Agreement:
Please read the following important information before continuing.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
End User License Agreement For MagicScan
Important! Read the following terms carefully before installing, copying and/or using this software product. Installing, copying or using this
I accept the agreement
I do not accept the agreement
< Back
Next >
Cancel

4. Folgen Sie den Schritten der Installation:

Setup - MagicScan
Select Destination Location
Where should MagicScan be installed?
Setup will install MagicScan into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\MagicScan
Browse...
At least 577.7 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel

5. Drücken Sie die Next Taste bis die Installation abgeschlossen ist.

Einsatz der Scanner Software

1. Nach Installation der Software erscheint ein Icon auf Ihrem PC-Desktop

2. Schließen Sie den Scanner an Ihren PC an. Doppelklicken das MagicScan Symbol und die folgende Befehlsleiste erscheint:

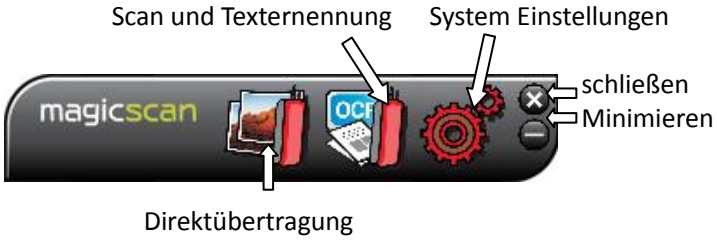

3. Wählen Sie die gewünschte Funktion. Zum Beenden der Software klicken Sie auf den Schließen-Button.

Bild Direktübertragung

Mit dieser Funktion können gescannte Dokumente / Bilder direkt in eine vorher ausgewählte Software (MS-Office oder andere Dokumente) eingefügt werden.

1. Klicken Sie auf das "Bild Direktübertragung" Symbol. Danach sehen Sie folgende Funktionsleiste

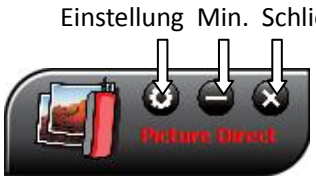

2. Klicken Sie auf das “Einstellung” Symbol – hier können Sie die Menü-Sprach, Scanfarbe, Ausrichtung usw. einstellen. Speichern Sie nach erfolgter Einstellung und starten danach den Scanvorgang.

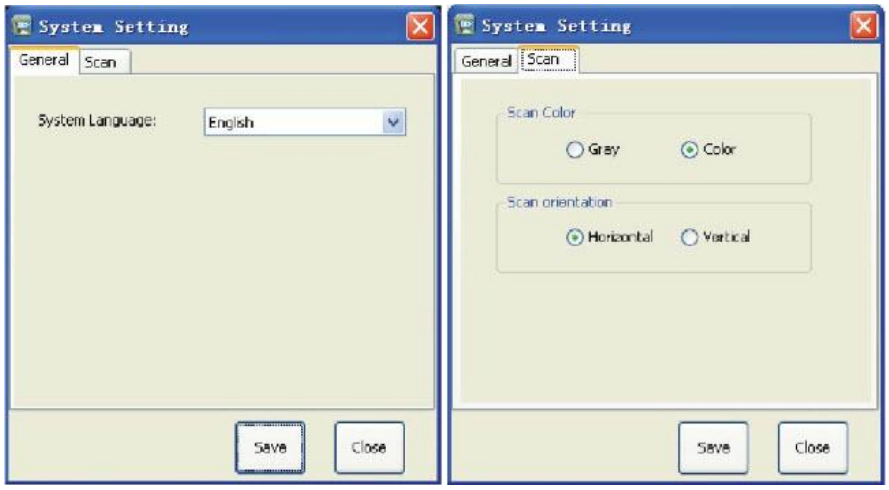

3. Öffnen Sie jetzt ein Office Program (MS-Office, MSN, Skype o.a.) in dem Sie das gescannte Bild platzieren möchten. Klicken Sie mit dem Maus-Cursor auf die gewünschte Stelle in die das Dokument / Bild eingefügt werden soll.
Drücken Sie jetzt die ⏻/SCAN Taste und führen den Scanner über das Dokument – um das Scannen zu beenden drücken Sie die ⏻/SCAN Taste erneut. – Das gescannte Dokument / Bild wird jetzt direkt an der gewünschten Stelle der Software eingefügt.

Scan und Texterkennung

1. Klicken Sie auf das “Scan und Texterkennung“ Symbol. Folgende Funktionsleiste erscheint

Start/Stopp Scan Dokument speichern Texterkennung starten Beenden

Dokument öffnen Farbe / Schwarz/weiß System Einstellungen

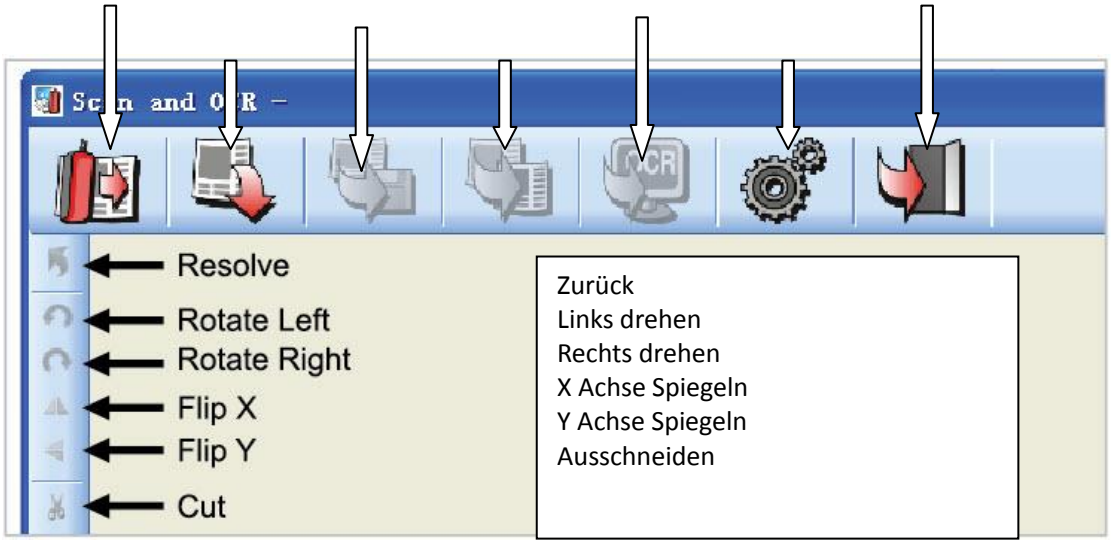

Button Name	Functions
Start/Stopp Scan	Scanvorgang starten / beenden
Dokument öffnen	Öffnet ein neues bzw. anderes Dokument zur Bearbeitung
Dokument Speichern	Speichert das geöffnete Dokument auf dem PC
Farbe / Schwarz/Weiß	Wechselt zwischen Farb- und Schwarz/Weiß Ansicht. Hinweis: die Texterkennung funktioniert besser bei Schwarz/Weiß Ansicht
Texterkennung starten	Texterkennung + Export in eine Word, Excel oder Textdatei.
System Einstellungen	Einstellung der Menü-Sprache, Scan Farbe, Ausrichtung, und der Texterkennungs-Sprache
Beenden	Beendet die Software
Zurück	Macht einen ausgeführten Befehl wieder Rückgängig (z.B. das Ausschneiden)
Links drehen	Dreht das Dokument links herum
Rechts drehen	Dreht das Dokument rechts herum
X Achse spiegeln	Vertikale Spiegelung
Y Achse spiegeln	Horizontale Spiegelung
Ausschneiden	Markieren sie die gewünschte Fläche indem Sie den Linken Mauszeiger gedrückt halten und über die Fläche ziehen. Klicken Sie danach auf das „Ausschneiden“ Symbol um die Fläche auszuschneiden.

2. System Einstellungen

Klicken Sie das “System Einstellungen” Symbol. Nun können Sie die Menüsprache, Scanfarbe, Ausrichtung und die Texterkennung-Sprache sowie das Dateiformat einstellen. Speichern Sie die Einstellung vor dem Beenden.

* Wählen Sie maximal 3 Sprachen für die Texterkennung aus!

3. Scan und Texterkennung

a) Scannen von Bildern

Drücken Sie jetzt die SCAN Taste und führen den Scanner über das Dokument – um das Scannen zu beenden drücken Sie die SCAN Taste erneut.

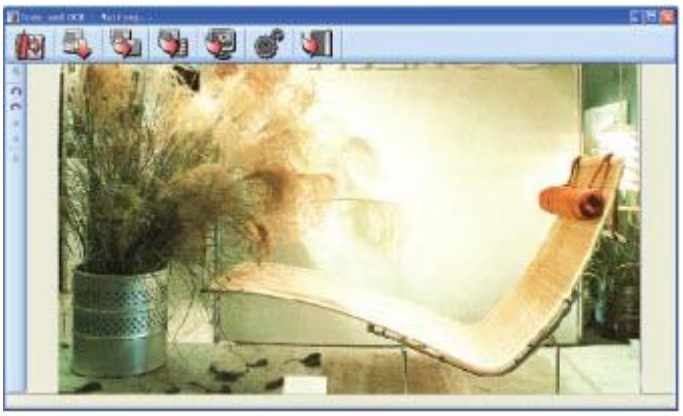

Das gescannte Bild erscheint auf der Softwareoberfläche. Durch Klick auf das „Dokument Speichern“ Symbol können Sie es auf Ihrem PC speichern.

b) Dokument öffnen

um ein Dokument bzw. Bild zu öffnen klicken Sie auf das „Dokument Öffnen Symbol. Das Bild öffnet sich und lässt sich jetzt mit der Software weiter bearbeiten.

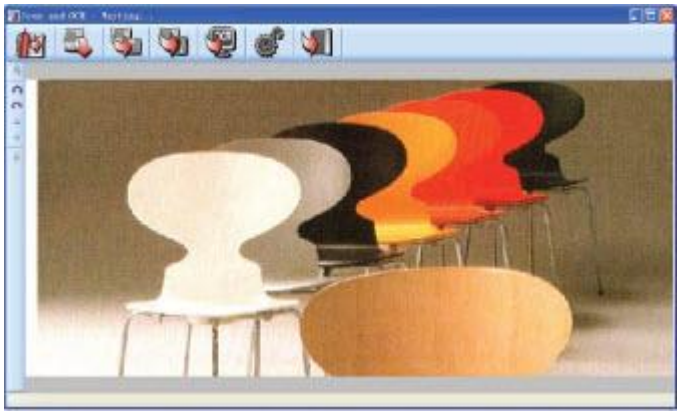

c) Texterkennung

Klicken Sie auf das “Texterkennung Starten” Symbol. Jetzt wählen Sie das Verzeichnis und den Dateinamen für das Dokument. Nach Bestätigung startet die Software mit der Texterkennung und speichert das Ergebnis in der Word Datei.

A favourite with Hollywood stars during the 1950s, the midcentury modern Hotel Valley Ho has recently been restored after decades of neglect. Local architects Allen+Philp and designers Cole Martinez Curtis have spruced up the rooms with exposed brick, glass walls and vintage furniture. The wraparound bar features an authentic soda fountain, while the perfectly round pool is the place to people watch